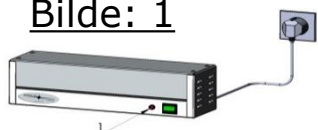


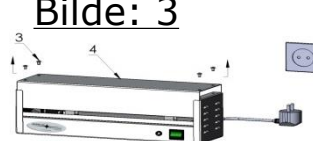
Slik bytter du lampe og "nullstiller" timeteller på din **OZ1000 / OZ2000**

Bilde: 1

Rød kontrollampe for lampeskift lyser (1.)

Bilde: 2


Skrú av strømmen til OZ1000 / OZ2000 ved å ta ut strømkontakten (2.) ut av stikkontakten

Bilde: 3

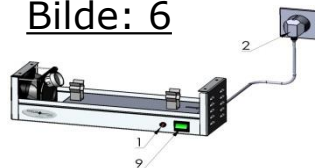
Fjern de fire skruene (3.) og ta av (4.) lokket

Bilde: 4

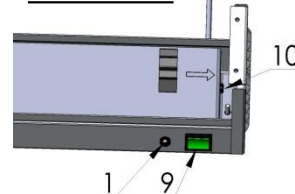
Løft lampen (5.) opp fra lampe klips (6.) og lampe klips (7.)

Bilde: 5

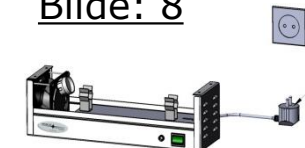
Trekk lampen (5.) ut av lampekontakten (8.)

Bilde: 6

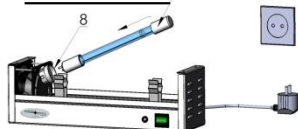
Sett strømkontakten (2.) i stikkontakten. Den grønne driftslampen (9.) og den røde kontrollampen for lampebytte lyser (1.)

Bilde: 7

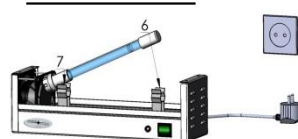
Trykk på reset-knappen (10.), og kontroller at den røde kontrollampen for lampeskift (1.) slukker og at den grønne driftslampen (9.) fortsatt lyser.

Bilde: 8

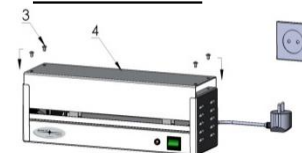
Skrú av strømmen til OZ1000 / OZ2000 ved å ta ut strømkontakten (2.) ut av stikkontakten

Bilde: 9

Sett den nye lampen (11.) i lampekontakten (8.)

Bilde: 10

Press lampen (11.) ned i lampe klips (7.) og lampe klips (6.)

Bilde: 11

Sett på lokket (4.) på og skrú fast de fire skruene (3.)

VIKTIG: For at OZ1000/2000 fortsatt skal kunne rense luften din – MÅ lampen skiftes!