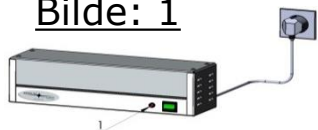


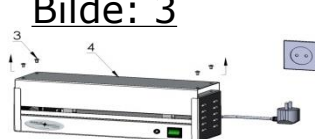
## Slik bytter du lampe og "nullstiller" timeteller på din **MAC500**

**Bilde: 1**

Rød kontrollampe for lampeskift lyser (1.)

**Bilde: 2**


Skr u av strømmen til Mac500 ved å ta ut strømkontakten (2.) ut av stikkkontakten

**Bilde: 3**

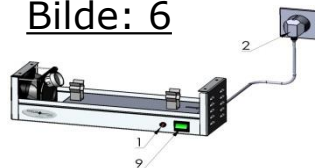
Fjern de fire skruene (3.) og ta av (4.) lokket

**Bilde: 4**

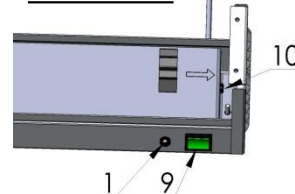
Løft lampen (5.) opp fra lampe klips (6.) og lampe klips (7.)

**Bilde: 5**

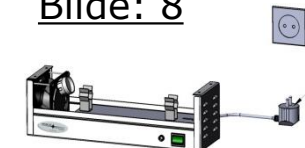
Trekk lampen (5.) ut av lampekontakten (8.)

**Bilde: 6**

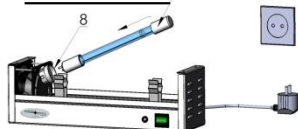
Sett strømkontakten (2.) i stikkkontakten. Den grønne driftslampen (9.) og den røde kontrollampen for lampebytte lyser (1.)

**Bilde: 7**

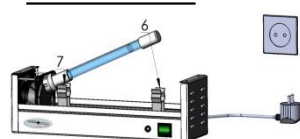
Trykk på reset-knappen (10.), og kontroller at den røde kontrollampen for lampeskift (1.) slukker og at den grønne driftslampen (9.) fortsatt lyser.

**Bilde: 8**

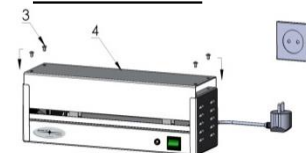
Skr u av strømmen til Mac500 ved å ta ut strømkontakten (2.) ut av stikkkontakten

**Bilde: 9**

Sett den nye lampen (11.) i lampekontakten (8.)

**Bilde: 10**

Press lampen (11.) ned i lampe klips (7.) og lampe klips (6.)

**Bilde: 11**

Sett på lokket (4.) på og skru fast de fire skruene (3.)

**VIKTIG: For at MAC500 fortsatt skal kunne rense luften din – MÅ lampen skiftes!**